



Schnellstart-Anleitung



tigerbox
TOUCH



So starten wir gemeinsam durch

1. tiger-Account anlegen

Hier sind zwei schnelle Wege zu deinem eigenen tiger-Account:

Lade die tigertones-App für das Smartphone runter und melde dich an.

Oder du registrierst dich einfach kostenlos auf www.tiger.media/start

tigertones-App

Mit der tigertones-App kannst du mich kinder-leicht einrichten. Du kannst mir z. B. mit der App sagen, was ich anzeigen darf, welche Helden und Themen ich anzeigen soll, meine Lautstärke begrenzen und auch mein Nachtlicht ein- und ausschalten.

tigert^ones




2. tigerbox starten

Schließe die Box an den Strom an und stell sicher, dass der Akku geladen ist. Halte den tiger-Knopf auf meiner Oberseite gedrückt, bis du einen Signalton hörst und ich dich begrüße. Jetzt blinkt auch der LED-Ring um meinen tiger-Knopf. Du wirst nun automatisch durch die Einrichtung geführt – folge einfach den Schritten auf meinem Display.



3. Mit dem WLAN verbinden & Update laden


Tippe auf „Weiter“ und verbinde mich mit dem WLAN. Dazu wählst du dein WLAN aus, gibst im folgenden Fenster dein Passwort ein und tippst dann auf „Bestätigen“. Bei erfolgreicher Eingabe melde ich mich und du kannst einen Haken hinter deinem WLAN sehen. Tippe nun auf „Weiter“. Als nächstes schaue ich nach, ob es Updates gibt. Ein Update kann je nach Internetverbindung bis zu 30 Minuten dauern. Danach starte ich neu und du kannst mich mit deinem tiger-Account verbinden.

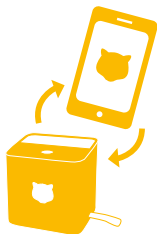

4. tiger-Account verbinden


Du hast den Account aus Schritt 1 noch nicht eingerichtet? Kein Problem – dann hol das jetzt eben schnell nach, bevor du hier weitermachst. Und so verbindest du mich mit deinem Account: Tippe einfach auf meinem Display auf „Anmelden“, gebe deinen Benutzernamen und dein Passwort ein und tippe auf „Weiter“. HURRA! Wenn du alles richtig gemacht hast, bin ich jetzt mit deinem Account verbunden und wir können mit dem Hörspaß loslegen!

So bedienst du mich

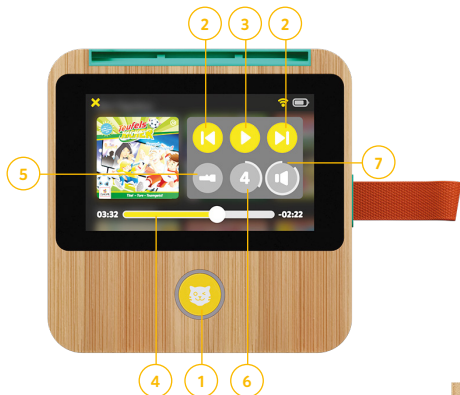

- 1 Tigerknopf**
Kurz drücken: Zurück zum Startbild
Lange drücken: Ein-/Ausschalten
- 2 Vor- und Zurücktaste**
Vor- und zurück, ganz wie du willst
- 3 Play/Pause-Taste**
Hier lege ich richtig los oder gönne mir eine kleine Pause
- 4 Die Zeitleiste**
Hier siehst du, wie lang der Titel schon gelaufen ist
- 5 Nachtlicht**
Mein kleines Licht im Dunkeln nimmt jede Angst. Hier kannst du die Lichtstärke einstellen

- 6 Kapitel-Übersicht**
Schritt für Schritt durch alle Kapitel
- 7 Lautstärke**
Ich kann RICHTIG LAUT und ganz, ganz leise
- 8 Einschub für tigercards/tigertickets**
Einfach einschieben und los geht's
- 9 USB-Stromanschluss**
So bekomme ich neue Energie
- 10 Zurücksetzen**
Hier setzt du mich auf Werkseinstellungen zurück
- 11 Kopfhörer**
Wenn wir mal unsere Ruhe haben wollen

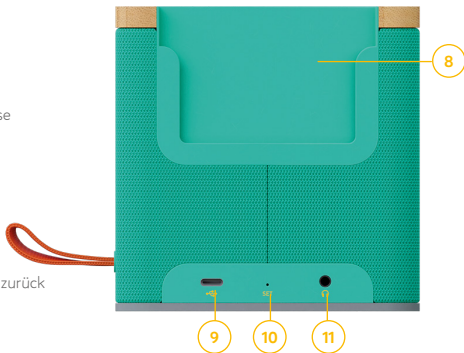



Tiger Media Deutschland GmbH
Eppendorfer Baum 23
20249 Hamburg

E-Mail: support@tiger.media
Web: www.tiger.media/hilfe

 [tiger.media](https://www.instagram.com/tiger.media)  [tiger.media.deutschland](https://www.facebook.com/tiger.media.deutschland)

#hörspaß4kids